

IMPRIMANTE LED MULTIFONCTIONS

# Manuel utilisateur pour AirPrint

---



# Préface

---

Merci d'avoir choisi l'imprimante LED multifonctions de Oki Data. Ce guide explique comment imprimer grâce à la fonction AirPrint. Lisez-le avant d'utiliser votre système. Gardez-le à portée de main et utilisez-le pour configurer un environnement permettant de tirer pleinement parti des fonctions de cet appareil.

## ■ Pour lire ce manuel

### □ Symboles utilisés dans ce manuel

Dans ce manuel, certains points importants sont signalés au moyen des symboles ci-dessous. Prenez connaissance de ces points importants avant d'utiliser le système.

#### **AVERTISSEMENT**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner le décès, des blessures graves, des dommages importants ou l'incendie du système ou de son environnement.

#### **ATTENTION**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou légères, des dégâts partiels au niveau du système ou du matériel environnant, ou encore des pertes de données.

#### **Remarque**

Fournit des informations auxquelles vous devez porter une attention particulière lors de l'utilisation du système.

Outre les points énoncés plus haut, ce manuel fournit des informations utiles sur l'utilisation du système. Elles sont signalées comme suit :

#### **Conseil**



Fournit des informations auxquelles vous devez porter une attention particulière lors de l'utilisation de ce système.

Pages décrivant des éléments en rapport avec l'action en cours. Consultez-les en fonction de vos besoins.

### □ Captures d'écran et procédures de fonctionnement

Ce manuel affiche les écrans et décrit les procédures de fonctionnement sous Mac OS X 10.9.x et iOS 7.0.x. Les détails relatifs aux écrans peuvent varier selon l'état, tel que le modèle de l'équipement utilisé, les options installées, la version du système d'exploitation et les applications.

### □ Marques

- Macintosh, Mac OS, Safari, l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo d'AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
- IOS est une marque de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays utilisée sous licence.
- Adobe, Acrobat, Reader et PostScript sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mozilla, Firefox et le logo Firefox sont des marques ou des marques déposées de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IBM, AT et AIX sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.
- NOVELL, NetWare, et NDS sont des marques déposées de Novell, Inc.
- TopAccess est une marque de Toshiba Tec Corporation.
- D'autres noms de sociétés et de produits présentés dans ce manuel ou affichés dans le logiciel peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.



# UTILISATION DE LA FONCTION AirPrint

Ce chapitre fournit des instructions sur la façon d'imprimer ou de faxer des documents à l'aide de la fonction AirPrint.

<b>Avant d'utiliser la fonction AirPrint .....</b>	<b>4</b>
Configuration AirPrint .....	4
Particularités et limitations .....	4
<b>Imprimer/Faxer/Numérisation à partir de Macintosh .....</b>	<b>5</b>
Procédure de paramétrage .....	5
Comment imprimer .....	7
Modification des options d'impression .....	8
Comment faxer .....	12
Modification des options de fax .....	13
Comment procéder à un scan basique .....	16
Changer les options du scan .....	18
<b>Imprimer à partir de périphériques iOS.....</b>	<b>20</b>
Comment imprimer .....	20
Modification des options d'impression .....	22
<b>Configurer AirPrint dans TopAccess .....</b>	<b>23</b>
Activation ou désactivation d'AirPrint .....	23
Paramètre de reprise du mode Super Veille .....	24

## Avant d'utiliser la fonction AirPrint

---

AirPrint fait référence à une fonction d'impression ou de télécopie de documents à partir d'un ordinateur Macintosh ou d'un périphérique qui fonctionne avec le système d'exploitation iOS par un périphérique équipé d'AirPrint existant dans le même sous-réseau que celui de l'ordinateur ou du périphérique en question. Vous n'êtes pas obligé d'installer au préalable un pilote d'imprimante sur votre ordinateur ou périphérique.

### ■ Configuration AirPrint

#### □ Configuration OS X

Pour imprimer ou faxer un document à partir de votre Macintosh à l'aide d'AirPrint, il vous faut :

- OS X Lion ou version ultérieure ;
- une imprimante AirPrint.

Pour scanner un document avec AirPrint sur votre Macintosh, vous avez besoin de :

- OS X Yosemite ou plus récent ;
- un scanner AirPrint.

#### □ Configuration iOS

Pour imprimer un document à partir de votre périphérique iOS à l'aide d'AirPrint, il vous faut l'un des périphériques suivants fonctionnant avec la version la plus récente d'iOS :

- iPhone 4s ou ultérieur ;
- iPad 2 ou ultérieur ;
- iPad Air et iPad mini (tous modèles) ;
- iPod touch 5<sup>e</sup> génération.

### ■ Particularités et limitations

- Si vous souhaitez utiliser le module sans fil LAN (optionnel), définissez d'abord les paramètres sans fil LAN. Pour plus d'informations concernant les paramètres sans fil LAN, reportez-vous au **Guide de connexion du réseau local (LAN) sans fil**.
- Assurez-vous que l'option [Activer] est définie pour les paramètres suivants dans le menu TopAccess.
  - [Activer Bonjour]
  - [Activer impression IPP]
  - [Activer AirPrint]
 Pour plus d'informations à propos des paramètres [Activer Bonjour] et [Activer impression IPP], reportez-vous au Manuel d'utilisateur **TopAccess**. Pour le paramètre [Activer AirPrint], reportez-vous à la page suivante de ce guide :
  - 📖 P.23 "Activation ou désactivation d'AirPrint"
- Si vous souhaitez utiliser la fonction AirPrint avec un système où la fonction Super Veille a été activée, cochez les cases [Découvrir AirPrint for IPv4]/[Découvrir AirPrint for IPv6] dans les [Paramètres de Réveil] sous [Réseau] dans l'[ADMIN] à partir du menu TopAccess. Pour plus de détails, reportez-vous à la page suivante de ce guide :
  - 📖 P.24 "Paramètre de reprise du mode Super Veille"
- Pour ce système, la fonction AirPrint n'est prise en charge qu'avec le mode infrastructure et pas avec le mode ad hoc.
- La fonction AirPrint ne peut pas être utilisée avec un système dans lequel l'authentification des utilisateurs a été activée. Pour plus d'informations à propos de la fonction d'authentification des utilisateurs, reportez-vous au **TopAccess**.
- Certaines données en noir et blanc peuvent être traitées comme des données couleurs selon les spécifications des applications que vous utilisez.
- Les fichiers PDF chiffrés ne peuvent pas être imprimés à partir d'un périphérique sur lequel iOS est installé.

# Imprimer/Faxer/Numérisation à partir de Macintosh

## ■ Procédure de paramétrage


Effectuez la configuration dans le menu Préférences système.

### 1 Ouvrez [Préférences système] et cliquez sur [Imprimantes & Scanners].




La boîte de dialogue [Imprimantes & Scanners] apparaît.

### 2 Cliquez sur [+].

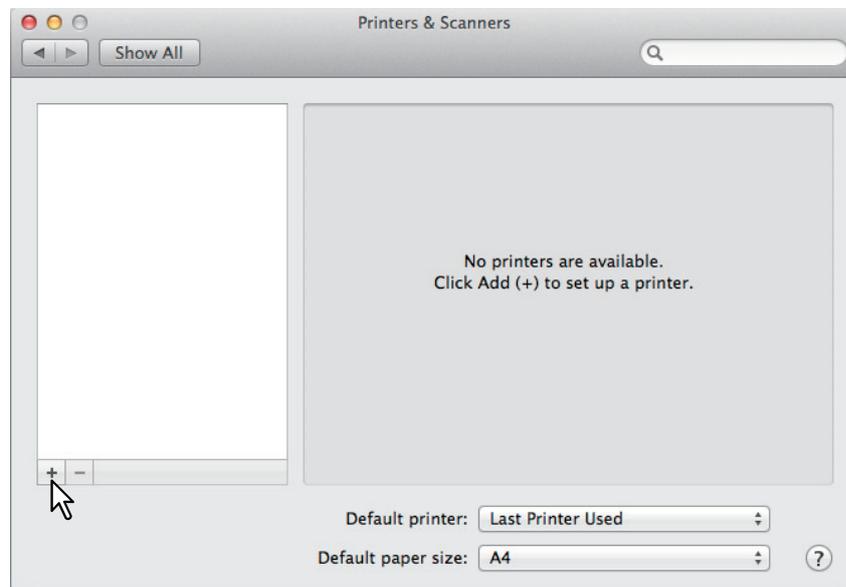


La boîte de dialogue [Ajouter] s'affiche.

- 3** Sélectionnez un système numérique multifonctions qui prend en charge la fonction AirPrint à partir de la liste [Nom]. Sélectionnez ensuite [AirPrint] dans la liste [Utiliser], puis cliquez sur [Ajouter].

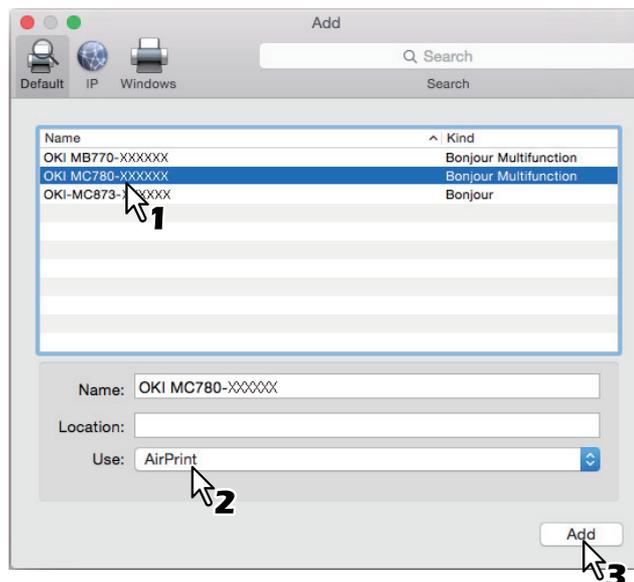

La configuration démarre. Le menu ci-dessous apparaît lorsque la configuration est terminée.

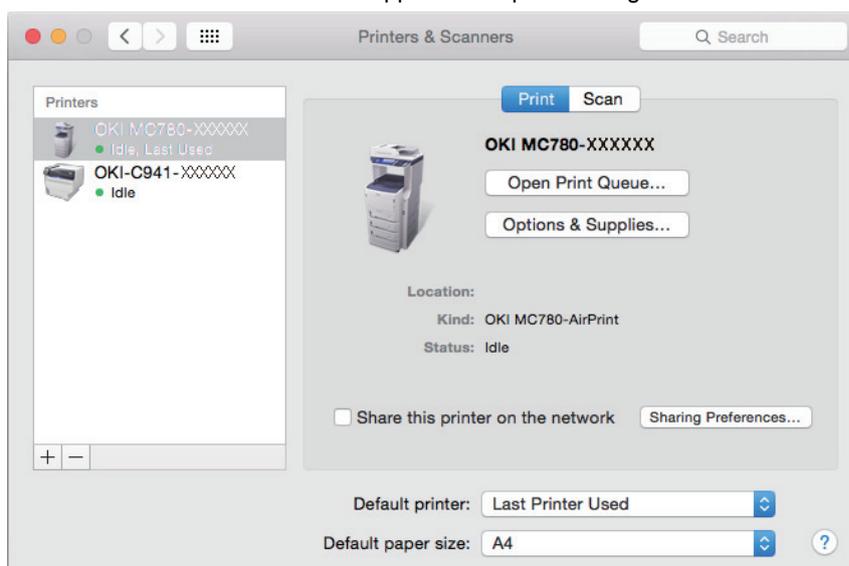


La configuration est terminée. Fermez la fenêtre [Imprimantes & Scanners].

- Pour l'impression, reportez-vous à la section suivante :
  - P.7 "Comment imprimer"
  - P.8 "Modification des options d'impression"
- Pour le fax, reportez-vous à la section suivante :
  - P.12 "Comment faxer"
  - P.13 "Modification des options de fax"
- Pour numériser, voir les pages suivantes :
  - P.16 "Comment procéder à un scan basique"
  - P.18 "Changer les options du scan"


## ■ Comment imprimer

Suivez les étapes ci-après pour imprimer un document.

- 1 Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.**  
La boîte de dialogue [Impression] apparaît.
- 2 Sélectionnez l'imprimante dans le menu [Imprimante].**

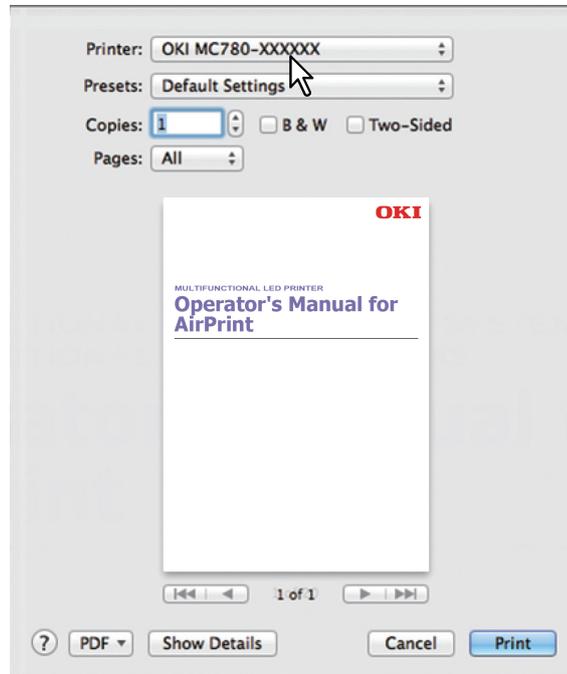

- 3 Si nécessaire, modifiez les options d'impression et cliquez sur [Imprimer].**

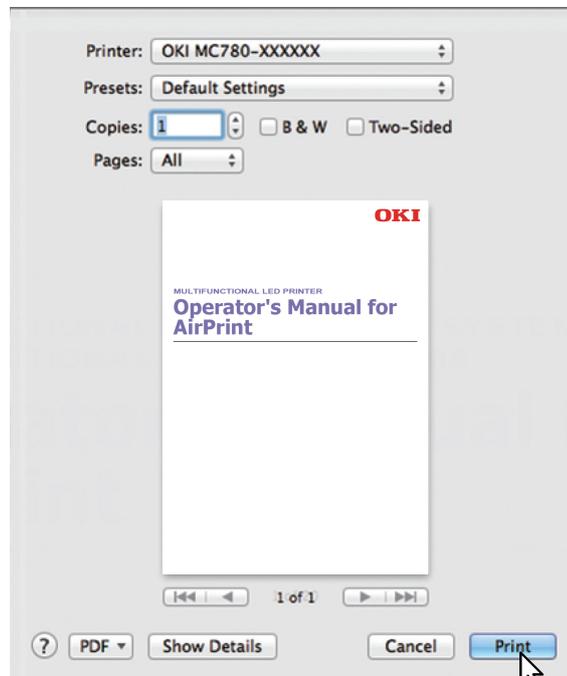


Pour plus d'informations sur les options d'impression, reportez-vous à la page suivante :  
 📖 P.8 "Modification des options d'impression"

## ■ Modification des options d'impression

Vous pouvez modifier diverses options d'impression si nécessaire.

### Conseil

Les paramètres varient d'une application à une autre. Pour les paramètres spécifiques, reportez-vous à l'aide de l'application.

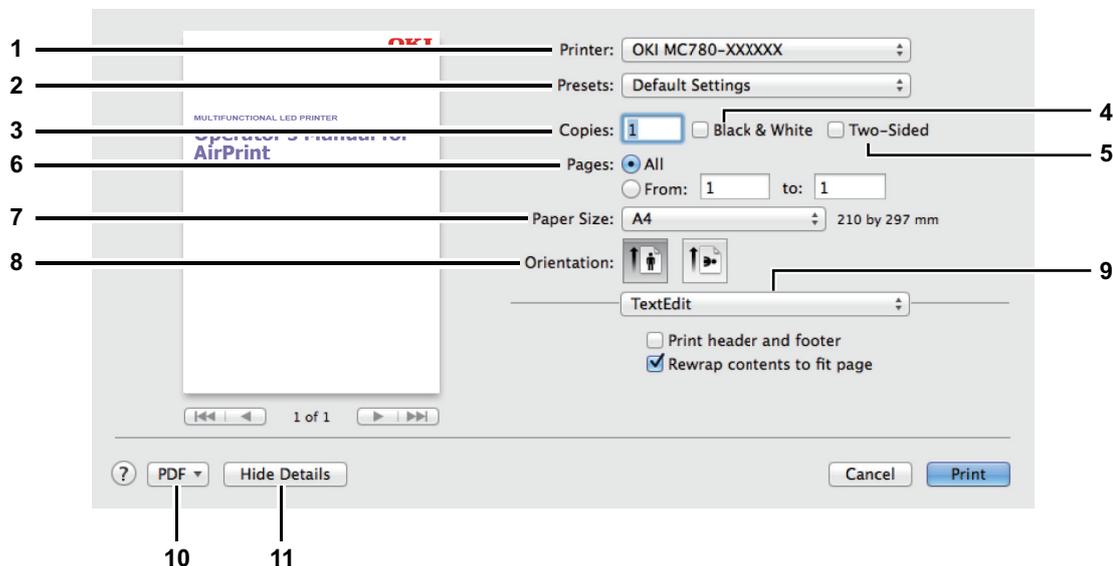

### 1) Imprimante

Permet de sélectionner l'imprimante à utiliser.

### 2) Préréglages

Cela vous permet d'enregistrer les options d'impression actuelles en tant que préréglage et d'en sélectionner un rapidement parmi plusieurs.

### 3) Copies

Permet de définir le nombre de copies imprimées.

### 4) Noir et blanc

Cochez cette case pour imprimer en mode noir et blanc, sans tenir compte des couleurs du document.

### 5) Recto verso

Permet d'imprimer sur les deux faces du papier.

### Remarque

Cette fonction est disponible seulement lorsque l'unité recto-verso est installée sur ce système.

### 6) Pages

Permet de définir un intervalle de pages à imprimer. Pour n'imprimer qu'une partie des documents, saisissez le numéro de la première et de la dernière page à imprimer.

### 7) Format papier

Permet de sélectionner le format d'un document à imprimer.

### 8) Orientation

Permet de définir le sens d'impression de la page.

### 9) Menu des options d'impression

Il s'agit du menu d'options d'impression supplémentaires.

- 📖 P.9 "Menu [Support et Qualité]"
- 📖 P.9 "Menu [Mise en page]"
- 📖 P.10 "Menu [Gestion du papier]"
- 📖 P.10 "Menu [Page de garde]"
- 📖 P.11 "Menu [Options de finition]"
- 📖 P.11 "Menu [Niveaux d'alimentation]"

### 10) PDF


Permet d'afficher le menu du flux de travail du PDF.

**11) Masquer les détails**

Masque ou affiche les détails des paramètres : le nom du bouton change en conséquence.

**☐ Menu [Support et Qualité]**

Vous pouvez sélectionner la source d'alimentation du papier ou le type de support.

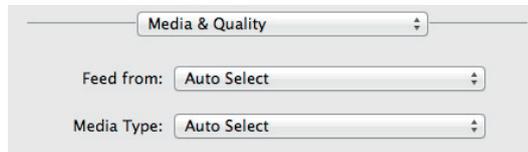**1) Alimentation à partir de**


Permet de sélectionner la source d'alimentation du papier.

**2) Type de papier**

Permet de sélectionner le type de support ou papier.

**☐ Menu [Mise en page]**

Vous pouvez définir la mise en page des pages imprimées sur une feuille (paramètres Pages par feuille).

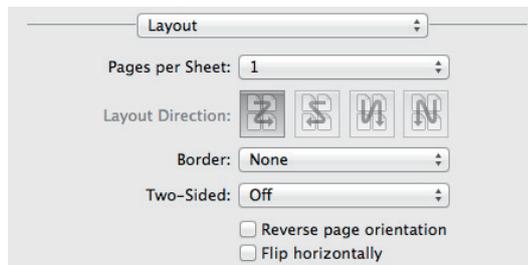**1) Page(s) par feuille**

Permet de définir le nombre de pages imprimées sur une même feuille.

**2) Orientation**

Permet de définir la disposition des pages sur une feuille.

**3) Bordure**

Permet de définir le nombre et l'épaisseur des lignes de bordure.

**4) Recto verso**

Permet d'imprimer sur les deux faces du papier.

**Remarque**

Cette fonction est disponible seulement lorsque l'unité recto-verso est installée sur ce système.

**5) Inverser l'orientation de la page**


Permet d'inverser l'orientation de la page.

**6) Inverser horizontalement**

Permet d'inverser les pages pour les imprimer en image miroir.

## ☐ Menu [Gestion du papier]

Ce menu permet de définir l'impression avec l'ordre de pages inversé ou l'impression des pages paires ou impaires uniquement.

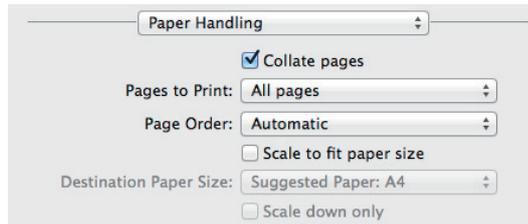

### 1) Assemblage des pages

Cochez cette case pour assembler les documents imprimés de chaque copie lorsque plusieurs copies sont imprimées (trier les copies).

### 2) Pages à imprimer

Permet de choisir si toutes les pages doivent être imprimées ou seulement les pages paires ou impaires.

### 3) Ordre des pages


Permet de définir l'ordre d'impression à partir de la première ou de la dernière page.

### 4) Ajuster à la taille du papier

Cochez cette case pour agrandir/réduire le document à l'impression. Lorsque cette option est sélectionnée, les images sont agrandies ou réduites pour correspondre au format du papier sélectionné dans le menu [Format de papier de destination]. Si vous ne souhaitez pas agrandir les images mais que vous voulez les imprimer sur une feuille plus grande que le document, cochez la case [Réduire uniquement].

## ☐ Menu [Page de garde]

Vous pouvez définir les paramètres de la page de garde (bannière).

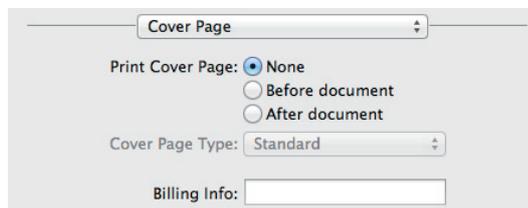

### 1) Imprimer la page de garde

Permet de définir l'insertion de la page de garde et le point d'insertion si cette option est sélectionnée.

### 2) Type de page de garde

Permet de sélectionner le type de page de garde.

### 3) Données de facturation

Saisissez les données de facturation qui doivent figurer sur la page de garde.

#### Remarque


En raison des restrictions du système d'exploitation Mac OS, les lettres saisies qui sortent du champ de la boîte de dialogue ne sont pas affichés.

## ☐ Menu [Options de finition]

Vous pouvez configurer des périphériques de finition tels qu'un bac de sortie et une agrafeuse.

### Conseil

Les options de finition varient selon les périphériques facultatifs reliés à l'équipement.



### 1) Bac de sortie

Permet de sélectionner le bac de sortie.

### 2) Agrafage

Permet de choisir une méthode d'agrafage.


## ☐ Menu [Niveaux d'alimentation]

Permet de vérifier les niveaux d'alimentation tels que le toner et le papier restants. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton [Plus d'informations].


### Conseil

L'alimentation varie selon l'équipement.

Modèles couleur :

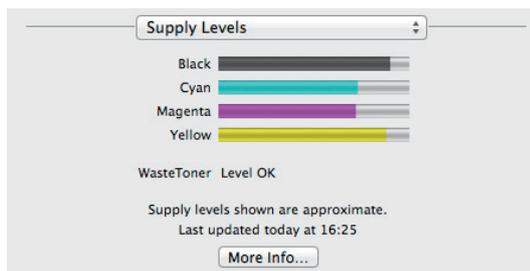


Modèles monochrome :

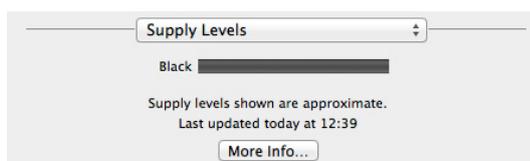


## ■ Comment faxer

Suivez les étapes ci-après pour envoyer un fax.

- 1** Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.  
La boîte de dialogue [Impression] apparaît.
- 2** Sélectionnez le fax dans le menu [Imprimante].

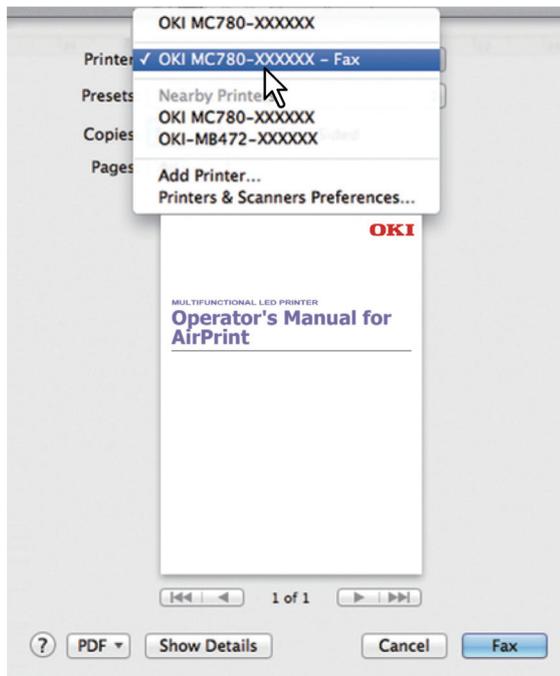

- 3** Saisissez le numéro de fax dans la boîte de dialogue [Destinataire], modifiez les options de fax nécessaires, puis cliquez sur [Faxer].

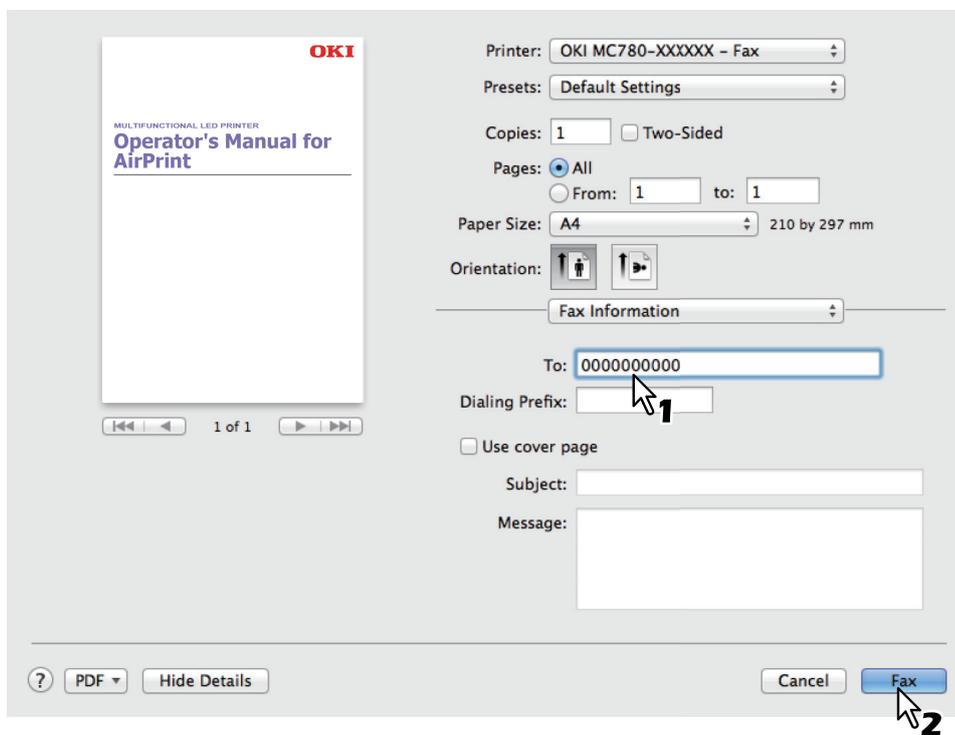


Pour plus d'informations sur les options de fax, reportez-vous à la page suivante :  
 📖 P.13 "Modification des options de fax"

## ■ Modification des options de fax

Vous pouvez modifier diverses options de fax si nécessaire.

### Conseil

Les paramètres varient d'une application à une autre. Pour les paramètres spécifiques, reportez-vous à l'aide de l'application.

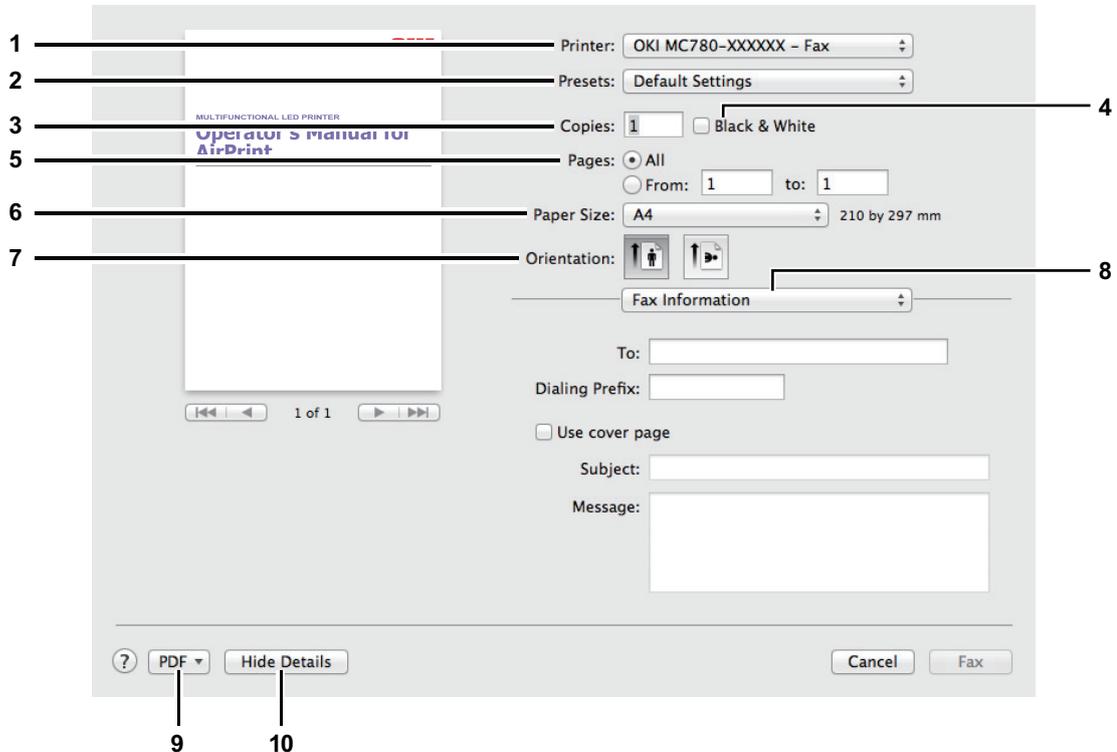

#### 1) Imprimante

Permet de sélectionner le fax (ou l'imprimante) à utiliser pour envoyer un fax.

#### 2) Préréglages

Permet d'enregistrer les options de fax actuelles en tant que préréglage et d'en sélectionner un rapidement parmi plusieurs.

#### 3) Copies

Permet de définir le nombre de copies.

#### 4) Noir et blanc

Cochez cette case pour envoyer un fax en mode noir et blanc, sans tenir compte des couleurs du document.

#### 5) Pages

Permet de définir un intervalle de pages à faxer. Pour ne faxer qu'une partie des documents, saisissez le numéro de la première et de la dernière page à faxer.

#### 6) Format papier

Permet de sélectionner le format d'un document à faxer.

#### 7) Orientation

Permet de définir le sens de fax de la page.

#### 8) Menu des options d'impression

Il s'agit du menu d'options de fax supplémentaires.

📖 P.14 "Menu [Informations de fax]"

📖 P.14 "Menu [Mise en page]"

📖 P.15 "Menu [Gestion du papier]"

📖 P.15 "Menu [Programmeur]"

📖 P.15 "Menu [Options de finition]"

#### 9) PDF

Permet d'afficher le menu du flux de travail du PDF.

#### 10) Masquer les détails

Masque ou affiche les détails des paramètres : le nom du bouton change en conséquence.

## ☐ Menu [Informations de fax]

Permet de saisir les informations nécessaires pour l'envoi d'un fax.

The screenshot shows a dialog box titled 'Fax Information'. It has a dropdown menu at the top with the text 'Fax Information'. Below it are several input fields: 'To:' with a text box, 'Dialing Prefix:' with a text box, 'Subject:' with a text box, and 'Message:' with a larger text area. There is also a checkbox labeled 'Use cover page'.

### 1) A

Permet de définir un numéro de fax.

### 2) Préfixe de numérotation

Permet de définir un numéro de préfixe nécessaire afin d'effectuer un appel extérieur à partir de votre système téléphonique.

### 3) Utilisation de la page de garde

Permet de définir une page de garde au début du fax. Saisissez du texte dans [Objet] et [Message] pour la page de garde.

## ☐ Menu [Mise en page]

Vous pouvez définir la mise en page des pages faxées sur une feuille (paramètres Pages par feuille).

The screenshot shows a dialog box titled 'Layout'. It has a dropdown menu at the top with the text 'Layout'. Below it are several settings: 'Pages per Sheet:' with a dropdown menu showing '1', 'Layout Direction:' with four icons representing different orientations (Z, S, U, N), 'Border:' with a dropdown menu showing 'None', and two checkboxes at the bottom: 'Reverse page orientation' and 'Flip horizontally'.

### 1) Page(s) par feuille

Permet de définir le nombre de pages faxées sur une même feuille.

### 2) Orientation

Permet de définir la disposition des pages sur une feuille.

### 3) Bordure

Permet de définir le nombre et l'épaisseur des lignes de bordure.

### 4) Inverser l'orientation de la page


Permet d'inverser l'orientation de la page.

### 5) Inverser horizontalement

Permet d'inverser les pages pour les faxer en image miroir.

## ☐ Menu [Gestion du papier]

Ce menu permet de définir l'impression avec l'ordre de pages inversé ou le fax des pages paires ou impaires uniquement.

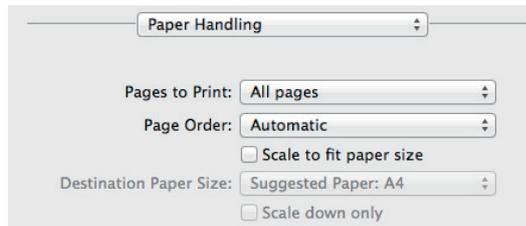

### 1) Pages à imprimer

Permet de choisir si toutes les pages doivent être faxées ou seulement les pages paires ou impaires.

### 2) Ordre des pages


Permet de définir l'ordre de fax à partir de la première ou de la dernière page.

### 3) Ajuster à la taille du papier

Cochez cette case pour agrandir/réduire le document à faxer. Lorsque cette option est sélectionnée, les images du fax sont agrandies ou réduites pour correspondre au format du papier sélectionné dans le menu [Format de papier de destination]. Si vous ne souhaitez pas agrandir les images mais que vous voulez les faxer sur une feuille plus grande que le document, cochez la case [Réduire uniquement].

## ☐ Menu [Programmateur]

Permet de programmer la transmission de fax.

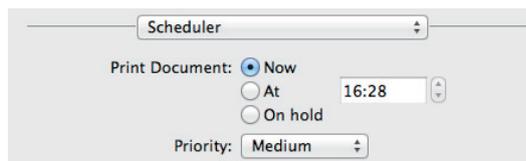

### 1) Imprimer le document


Permet de programmer une transmission de fax. Sélectionnez [Maintenant] pour envoyer un fax immédiatement. Sélectionnez [Heure] et saisissez l'heure à laquelle envoyer un fax. Sélectionnez [En attente] pour maintenir une tâche de fax dans la file d'attente afin de l'envoyer ultérieurement.

### 2) Priorité

Permet de définir la priorité pour envoyer un fax.

## ☐ Menu [Options de finition]

Ce paramètre n'est pas utilisé pour la transmission de fax.




## ■ Comment procéder à un scan basique

Suivre les étapes basiques ci-dessous pour scanner un document.

- 1 Placer les documents originaux.**  
Pour les détails, consulter le *Guide de démarrage rapide*.
- 2 Ouvrir [Préférences système] puis cliquer sur [Imprimantes et scanners].**




- 3 Choisir une imprimante, puis cliquer sur [Numériser], puis cliquer sur [Ouvrir le scanner].**

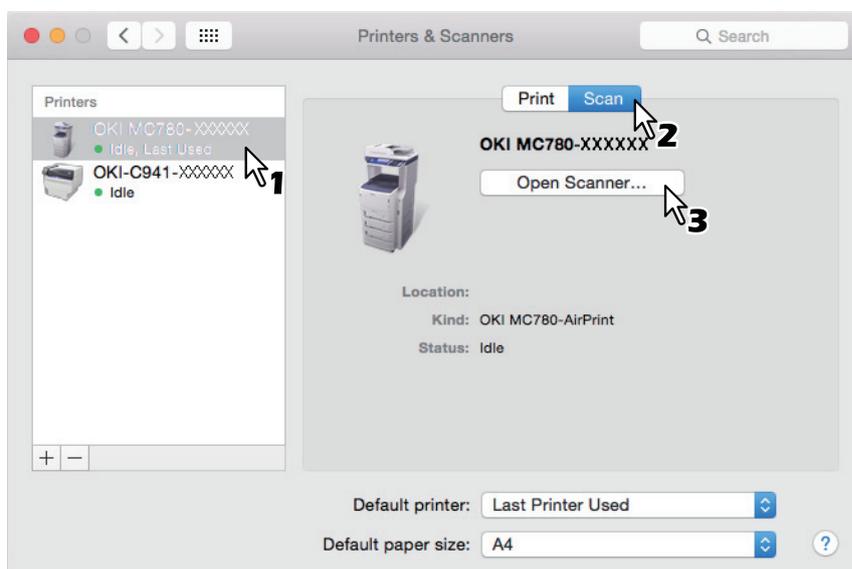

#### 4 Cliquer sur [Numériser].


- Pour utiliser le chargeur retourneur automatique de documents, choisir la boîte de contrôle du [Utiliser le chargeur document].
- Cliquer sur [Afficher les détails] pour changer les paramètres du scan.

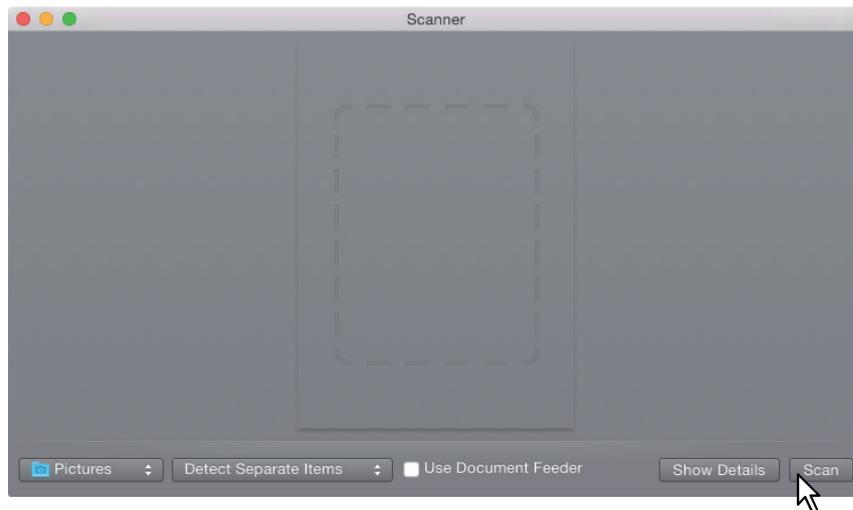

Pour plus d'information sur les options de scan, voir les pages suivantes :  
📖 P.18 “Changer les options du scan”

## ■ Changer les options du scan

Vous pouvez changer les diverses options du scan quand c'est nécessaire.

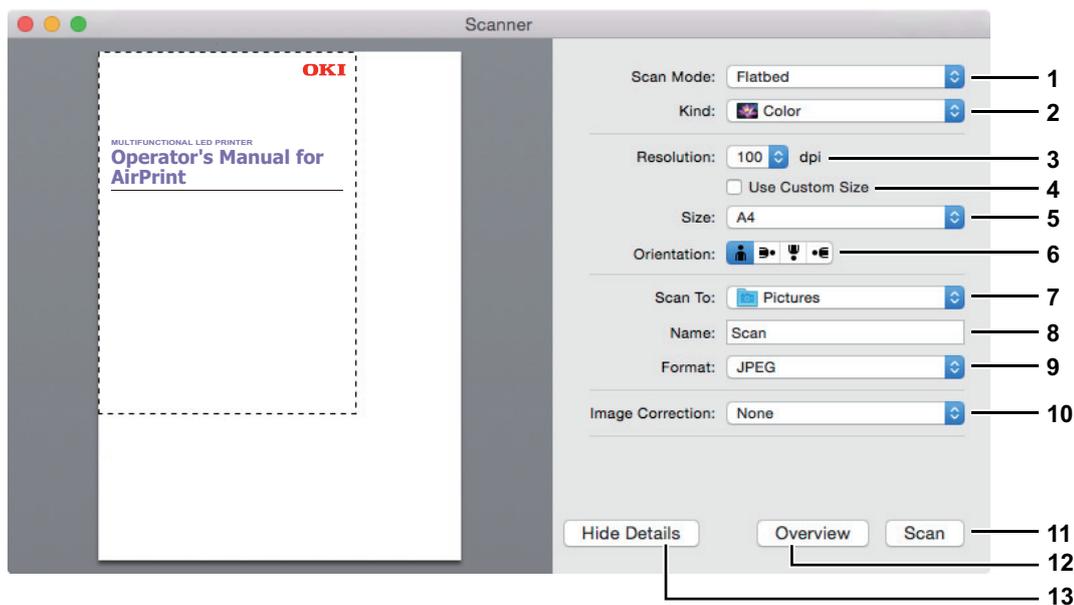

### 1) Mode de scan

Cela fait basculer en mode où l'on scanne les originaux par un scan normal ou bien en recourant au chargeur retourneur automatique de documents.

### 2) Type

Cela permet de choisir le type d'originaux.

### 3) Résolution

Cela sélectionne la résolution de l'image scannée.

### 4) Utiliser la taille personnalisée

Choisir cette boîte de contrôle pour spécifier la partie à scanner en fonction des valeurs que vous aurez choisies.

#### Remarque

Cette fonction n'est pas exécutable. Vider la boîte de contrôle avant de procéder au scan.

### 5) Taille


Cela choisit la taille d'une image scannée.

### 6) Orientation

Cela choisit l'orientation de l'image scannée.

#### Conseil

Cela fait référence à ce qui suit en ce qui concerne les orientations de l'original et de l'image scannée.

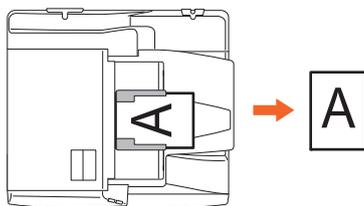

### 7) Envoyer vers

Cela spécifie la destination de l'image scannée.

### 8) Nom

Cela spécifie le nom du fichier d'une image scannée.

### 9) Format

Cela choisit le format du fichier d'une image scannée.

---

**10) Correction d'image**

Cela choisit la méthode de correction d'image.

**11) Numériser**

L'exécution de la numérisation est lancée par pression du bouton.

**12) Vue préalable**

La vue préalable d'une image scannée s'affiche en cliquant sur ce bouton.

**13) Cacher les détails**

Les options du scan sont cachés en cliquant sur ce bouton.

## Imprimer à partir de périphériques iOS

Cette section fournit des instructions sur la façon d'imprimer un document à partir d'un iPad par exemple.


### ■ Comment imprimer

Suivez les étapes ci-après pour imprimer un document.

#### 1 Appuyez sur l'icône action ( ).

##### Conseil

Les icônes d'impression varient d'une application à une autre.

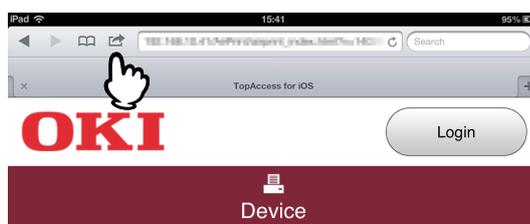

##### Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK3H069573
MAC Address	00:80:91:76:17:09
Location	
Geo Location	geo:90,180

#### 2 Appuyez sur [Imprimer].



##### Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK3H069573
MAC Address	00:80:91:76:17:09
Location	
Geo Location	geo:90,180

### 3 Appuyez sur [Sélectionner une imprimante].



#### Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38069672
MAC Address	00:80:91:76:17:D9
Location	
Geo Location	geo:50,180

Les imprimantes activées par AirPrint sont listées.


### 4 Saisissez le nom de votre équipement.



#### Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38069672
MAC Address	00:80:91:76:17:D9
Location	
Geo Location	geo:50,180

## 5 Si nécessaire, modifiez les options d'impression et appuyez sur [Imprimer].

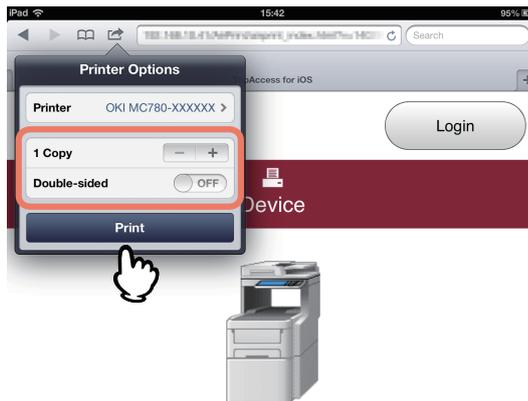

### Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK3M069572
MAC Address	00:80:91:76:17:09
Location	
Geo Location	geo:50,180

Pour plus d'informations sur les options d'impression, reportez-vous à la page suivante.

P.22 "Modification des options d'impression"

L'impression commence.

## ■ Modification des options d'impression

Vous pouvez modifier les options d'impression suivantes si nécessaire.

### Remarques

- Certaines options d'impression ne peuvent pas être modifiées suivant les applications utilisées ou le type de données du document.
- L'impression d'un document en couleur ou en niveaux de gris dépend des applications utilisées ou du type de données du document.

### • Imprimante

Permet de sélectionner l'imprimante à utiliser.

### • Copie

Permet de définir le nombre de copies imprimées.

### • Double-face

Permet d'imprimer sur les deux faces du papier.

### Remarque

Cette fonction est disponible seulement lorsque l'unité recto-verso est installée sur ce système.

### • Pages

Permet de définir un intervalle de pages à imprimer. Cette option ne peut être définie que lorsque le document est un fichier PDF.

### • Papier

Permet de sélectionner une taille de papier. Cette option ne peut être définie que lorsque le document est constitué de données images, comme par exemple une photo.

## Configurer AirPrint dans TopAccess

TopAccess permet de configurer AirPrint. Modifiez les paramètres si nécessaire.

### Conseil

Si vous souhaitez modifier les paramètres d'AirPrint, vous devez vous connecter à TopAccess en tant qu'administrateur. Pour plus d'informations à propos de TopAccess, reportez-vous au **Guide TopAccess**.

## ■ Activation ou désactivation d'AirPrint

AirPrint peut être activé ou désactivé sur l'onglet [Administrateur] du menu [AirPrint] de TopAccess.

### Paramètres


Vous pouvez modifier les paramètres AirPrint suivants dans le sous-menu [Paramètres] - [Paramètres AirPrint].

	Option	Description
1	Activer AirPrint	Pour AirPrint, sélectionnez l'option [Activer] ou [Désactiver]. [Activer] est le paramètre par défaut.
	<b>Remarques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction n'est pas disponible si l'option d'authentification des utilisateurs est activée.</li> <li>• Si ce paramètre est défini sur [Activer], les paramètres Bonjour et IPP seront également activés.</li> </ul>
2	Nom de l'imprimante	Saisissez le nom d'une imprimante à sélectionner lorsque vous imprimez.
3	Emplacement	Si vous préférez, saisissez du texte décrivant l'emplacement de l'équipement configuré.
4	Emplacement géographique	Si vous préférez, saisissez la latitude et la longitude de l'emplacement de l'équipement configuré.

Le paramètre [Activer AirPrint] ci-dessus est synchronisé avec le paramètre [Activer AirPrint] de l'onglet [Administration], menu [Configurer], sous-menu [Paramètres du service d'impression].

## Liens connexes

Lorsque vous cliquez sur [Liens connexes] dans le menu [AirPrint], le menu affiche les liens suivants.

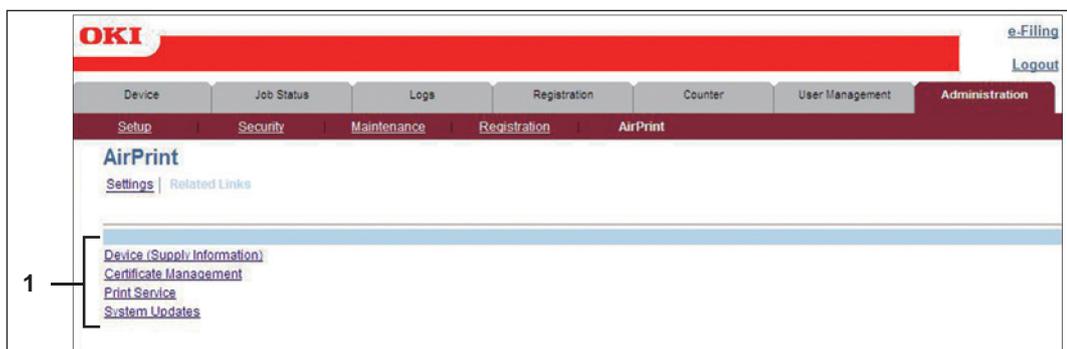

	Option	Description
1	Périphérique (informations sur les consommables) Gestion de certificats Service d'impression Mises à jour système	Cliquez sur un lien pour aller directement sur la page en question.

## ■ Paramètre de reprise du mode Super Veille

Vous pouvez réveiller cet équipement du mode Super Veille lorsque vous commencez à imprimer à l'aide d'AirPrint. Sélectionnez l'onglet [Administration], menu [Configuration], sous-menu [Réseau], [Paramètre de réveil], puis cochez les cases [Découvrir AirPrint for IPv4] et [Découvrir AirPrint for IPv6].

### Conseil

Les cases [Découvrir AirPrint for IPv4] et [Découvrir AirPrint for IPv6] ont été cochées par défaut.



**IMPRIMANTE LED MULTIFONCTIONS**  
**Manuel utilisateur pour AirPrint**

**Oki Data Corporation**